



www.tyrone8.com



机边破碎机系列



Machine side crusher series




TLL系列高效中低速破碎机

- 低速破碎，低噪音，颗粒均匀，粉末少，适用于软胶、弹性体的塑胶边角料。
- 定刀4面刀刃均可使用，动刀采用B2材质“U”设计，双头刀刃均可使用，使用寿命长，维护成本低。
- 刀架采用爪型结构，阻力小，切削效率高。
- 投料斗采用双层不锈钢制作，降低噪音，配透明PC可视窗，视料直观方便。
- 配循环定时器，可自动控制运行、停机，节省能耗。
- 可选配带送料风机的回收系统和实现新旧料立即混合使用。
- 常用于注塑机旁与自动填料和混合比例阀使用，形成小型的自动立即回收系统。



TLM系列中速破碎机

- 中速粉碎机适用于塑料成型机旁水口料的粉碎再利用。
- 投料斗采用全双层设计，适中的转速，有效减少粉末、降低噪音以及刀具磨损。
- 设置多种安全保护装置符合欧洲安全标准。
- 可选配自动填料和混合比例阀使用，形成小型的自动立即回收系统；也可选配送料风机的回收系统实现新旧料立即混合使用。

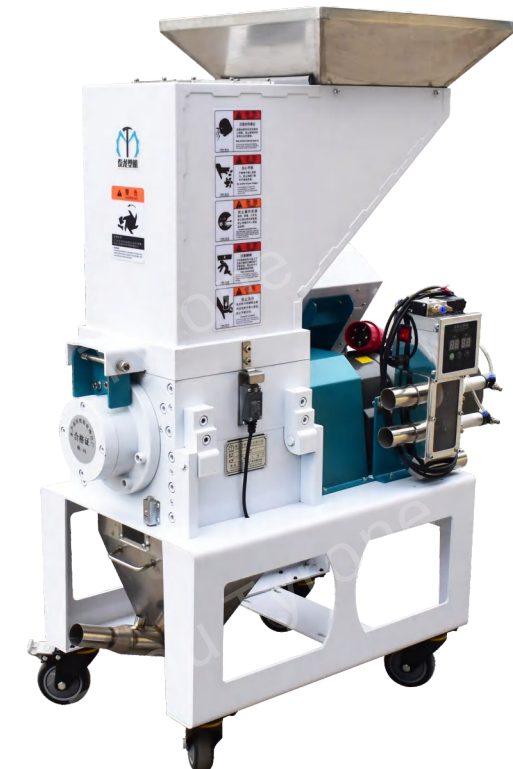

TLS系列慢速破碎机

- 慢速破碎机运转稳定、无噪音、无粉尘污染、破碎颗粒均匀。
- 投料斗采用双层不锈钢制作，降低噪音，配透明PC可视窗，视料直观方便。
- 全开放式机身，拆装简单，清理快捷；无筛网设计。
- 配主电源隔离开关，安全性高。
- 标配循环定时器，可自动控制运行，停机，节省能耗。
- 常用于注塑机旁与自动填料和混合比例阀使用，形成小型的自动立即回收系统。
- 可选配带送料风机的回收系统实现新旧料立即混合使用。



TLL系列高效中低速破碎机

型号	破碎口径	破碎能力	动刀	定刀	马达功率		气泵功率		转速	筛网孔径	外形尺寸	重量
					HP	KW	HP	KW				
TLL180	180X270	25-65	18	2	2	1.5	0.5	0.37	150	6	750X430X1150	170
TLL290	290X270	50-100	30	2	3	2.2	0.75	0.55	150	6	950X430X1250	200
TLL430	430X270	80-150	45	4	5	3.7	0.75	0.55	150	6	1200X430X1300	300
TLL590	590X400	150-300	45	4	7.5	5.5	0.75	0.55	95	10	1450X600X1520	500




TLM系列中速破碎机

型号	破碎口径	破碎能力	动刀	定刀	马达功率		气泵功率		转速	筛网孔径	外形尺寸	重量
					HP	KW	HP	KW				
TLM250	250X200	80-150	15	2	3	2.2	0.75	0.55	300	6	960X620X1460	370
TLM300	300X240	90-150	18	2	4	3	0.75	0.55	300	6	960X670X1460	450
TLM400	410X320	100-200	12	2	7.5	5.5	0.75	0.55	300	8	1150X850X1550	600




TLS系列慢速破碎机

型号	破碎口径	投料口尺寸	回转刀	菠萝刀	S刀回转直径	定刀	破碎能力	马达功率	气泵功率	转速	外形尺寸	重量
TLS-250	250X250	480X415	2	3	Φ220	6	15-20	1.1	0.37	23	900X450X1200	205
TLS-315	315X315	500X480	2	3	Φ270	6	20-30	1.5	0.55	23	1120X500X1480	275
TLS-410	410X315	580X450	3	4	Φ270	8	25-35	2.2	0.55	23	1200X500X1560	315
TLS-420-1	440X400	660X580	3	4	Φ350	8	40-50	3.75	0.55	23	1200X600X1600	420

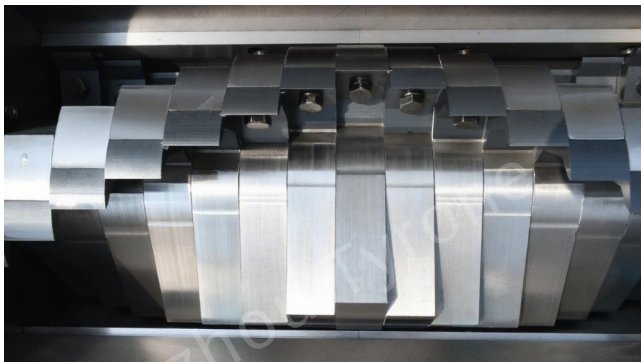


U型刀具

高效中低速粉碎机采用U形刀片设计，噪音低，颗粒均匀，粉尘少，特别适用于处理软橡胶和弹性体的塑料废料。

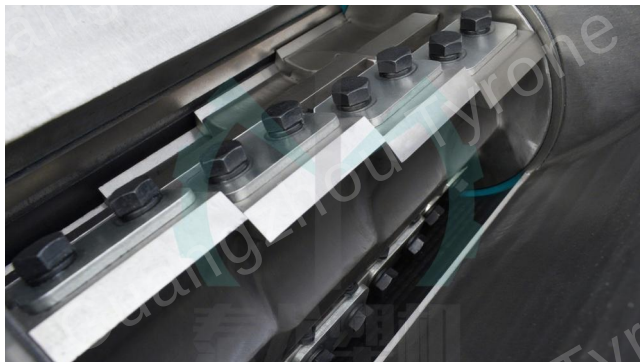

片刀刀具

中速破碎机刀具采用片刀设计。由于其切割动作相对平滑且与材料的接触面积较大，因此产生的噪音和粉尘相对较少。

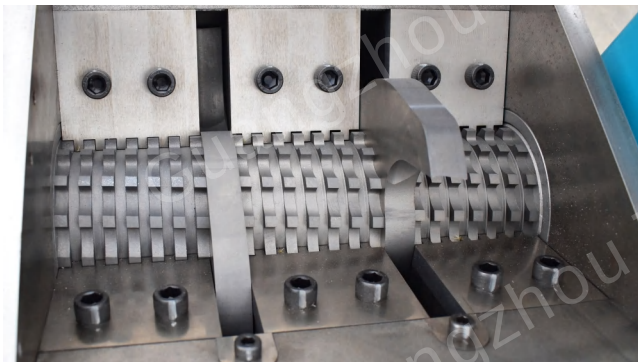


菠萝刀刀具

慢速破碎机使用菠萝刀可以在粉碎过程中实现低速运行、低噪音、少尘和均匀颗粒。




铜芯电机

撕碎机电机采用全铜芯电机,减少能耗，有较长的使用寿命。

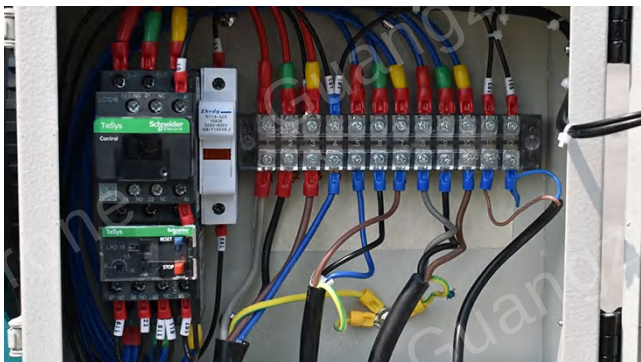

品牌电器

撕碎机电机采用全铜芯电机,减少能耗，有较长的使用寿命。

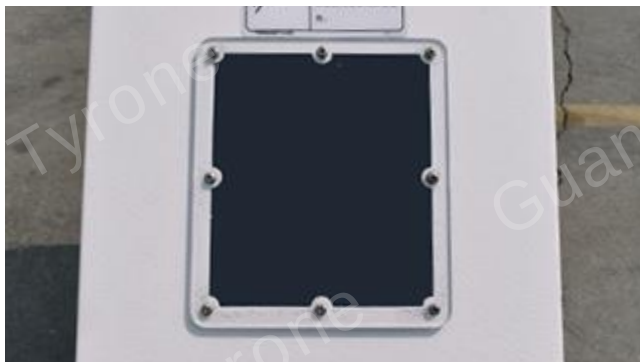

可视窗口

侧切式可视窗口提升安全性，更方便于观察内部实时情况。



时间继电器

品牌电器，操作简单;自由设置破碎机的运行和停止时间。



行程开关

打开机箱时会自动暂停运作，以避免安全事故。